



## Per la correzione ora locale, procedere come segue :


1) A veicolo fermo premere il pulsante su "OK" del Cronotachigrafo Digitale.



2) Attraverso i simboli di direzione selezionare il menù "Entrata veicolo" e confermare con "OK".



3) Sempre attraverso i simboli di direzione selezionare il menù "Veicolo - ora locale" e confermare con "OK".

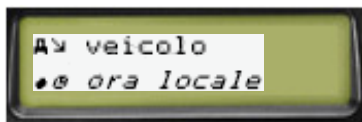

4) Il display visualizzerà nella parte alta la data, mentre nella parte bassa a sinistra l'ORA UTC e sulla destra l'ora locale (quest'ultima riconoscibile perché lampeggiante e con la presenza del punto dopo le cifre dei minuti).



Premere due volte il simbolo di direzione per incrementare/diminuire di un'ora a passi di 30 minuti l'orario locale. Una volta impostata l'ora locale aggiornata, confermare con "OK".